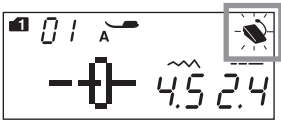
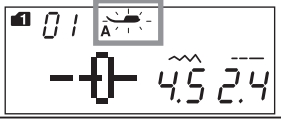




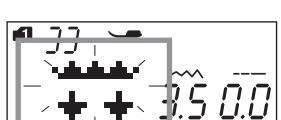





Problèmes et messages d'alerte - eXcellence 680

Témoin d'avertissement	Cause	Essayez ceci
	<ol style="list-style-type: none"> Le bouton marche/arrêt (Start/Stop) est enclenché avec la pédale connectée. La pédale est en panne. (Le signe de la pédale continue à clignoter.) 	<p>Déconnectez la pédale.</p> <p>Contactez le centre de service ou le magasin dans lequel la machine a été achetée.</p>
	<p>La machine démarre sans que le pied-de-biche ne soit abaissé.</p> <p>La machine s'arrête si le pied-de-biche est relevé en cours de couture.</p>	<p>Abaissez le pied-de-biche et démarrez la machine.</p> <p>Abaissez le pied-de-biche et redémarrez la machine.</p>
	L'axe du bobineur est déplacé vers la droite.	Déplacez l'axe du bobineur vers la gauche pour coudre.
	La machine s'arrête si la boutonnère est cousue sans que le levier sensor pour boutonnère ne soit abaissé.	Abaissez le levier de la boutonnère et redémarrez la machine.
	La touche de l'aiguille double est enclenchée lorsqu'un motif qui n'est pas compatible avec une couture à aiguille double est sélectionné.	Sélectionnez le motif adapté à la couture avec aiguille double.
	L'aiguille double est enfoncée lorsque le symbole de l'aiguille jumelée s'affiche sur l'écran LCD.	Remplacez l'aiguille jumelée avec une aiguille simple et appuyez sur la touche aiguille double.
	La machine est démarrée sans que la griffe d'entraînement ne soit abaissée alors que le point de bâti ou la couture d'un bouton ont été sélectionnés.	Abaissez la griffe d'entraînement.
	La machine est démarrée avec la griffe d'entraînement abaissée.	Relevez la griffe d'entraînement.
	La machine est démarrée sans plaque aiguille. La machine est démarrée lorsque la plaque aiguille pour point droit est en place et qu'un motif qui ne peut pas être utilisé avec la plaque aiguille a été sélectionné.	Fixez la plaque aiguille. Changez de plaque aiguille.
	La machine est démarrée après une interruption liée à une surcharge.	<p>Attendez au moins 15 secondes avant de redémarrer. Retirez les fils emmêlés autour du levier compensateur, de la navette du crochet et du mécanisme du coupe-fil automatique.</p> <p>N'abaissez pas la griffe d'entraînement, ne relevez pas le pied-de-biche et ne déplacez pas l'axe du bobineur pendant que la machine est en cours d'utilisation.</p>